

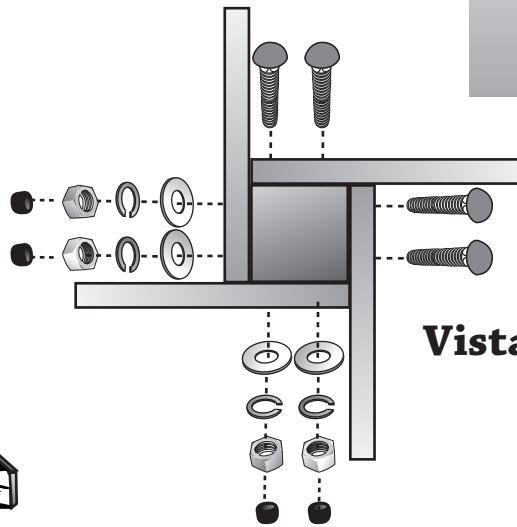


Ensambladura del 'Schooling Standard'

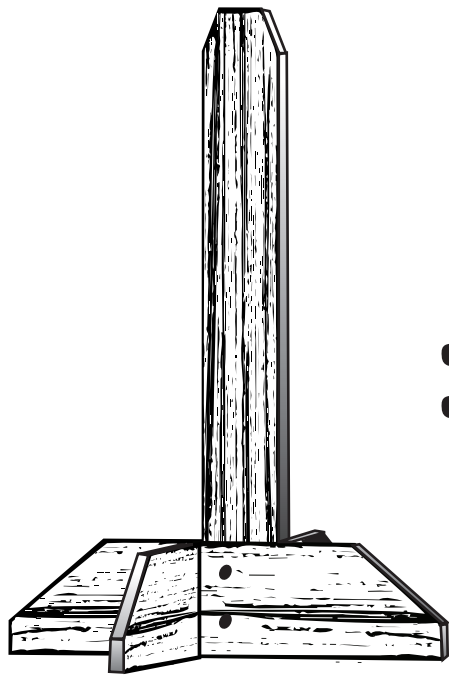

Herramientas necesarias
Llave ajustable o una llave inglesa de 9/16 pulgada

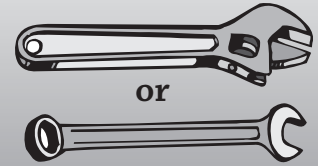

Vista inferior

Ensambladura del 'Schooling Standards'

1. Coloque el 'schooling standard' en posición vertical sobre una superficie plana.
2. Alinear los agujeros de la base de soporte con los agujeros en el 'standard'. Cada paquete con las bases de soporte están en frente de sí mismos y se alinearán con dos orificios en el 'standard'.
3. Inserte cuatro tornillos, dos en cada lado, en sus agujeros alineados empujando a través de la base de soporte luego 'standard' y el soporte correspondiente hasta que la cabeza del tornillo toque la madera.
4. Coloque una arandela, otra arandela de presión y una tuerca en cada tornillo y enrosque ligeramente. (*Todavía no apriete completamente*)
5. Después de que las bases del 'standard' estén instalados y un poco más apretados, enderezar el 'standard' para que quede en una posición vertical. Presione hacia abajo todas las bases de soporte hasta que los cuatro bordes inferiores queden completamente parejos sobre el suelo.
6. Apriete las tuercas del tornillo hasta que penetre ligeramente en la superficie de madera. (*Mantener la presión sobre la base de la unidad mientras aprieta los tornillos de manera que el 'standard' siga recto.*)
7. Coloque un protector de hule en el extremo de cada tornillo.
8. Repita los pasos del 1 al 7 para la ensambladura del segundo 'standard'.